Presupposti per il funzionamento

- ➔ Alimentare soltanto i liquidi consentiti.
- ➔ In caso di acqua impura (sabbiosa), utilizzare anche un pre-filtro.
- ➔ Non collegare altre pompe in serie.
- ➔ Non collegare la pompa direttamente al rubinetto dell'acqua.
- ➔ Non utilizzare sistemi di collegamento a baionetta (giunti GK).
- ➔ Sul lato di aspirazione non montare valvole antiritorno direttamente a monte della pompa.
  La distanza tra pompa e un'eventuale valvola antiritorno deve essere di almeno 3 m.

Lista di controllo

Installazione		
➔ Se assieme alla pompa è stato fornito in dotazione un serbatoio a pressione, collegarlo alla pompa seguendo le istruzioni accluse. ➔ Durante l'operazione, accertarsi che la pressione all'interno del serbatoio sia di 3,5 bar. ➔ Se la pompa è già collegata all'alimentazione dell'acqua, aprire tutte le prese e accertarsi dell'assenza di pressione nel sistema.	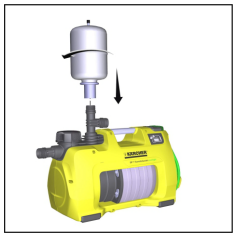	☐
➔ Collegare la pompa conformemente alle istruzioni per l'uso. ➔ Durante l'operazione, controllare che tutti i collegamenti siano a tenuta d'aria.		☐
➔ Riempire la pompa tramite il bocchettone di riempimento fino a far traboccare il liquido. ➔ Controllare che il pre-filtro sia correttamente in sede (vedere paragrafo "Manutenzione e cura").		☐
➔ Avvitare manualmente a tenuta d'aria il coperchio.	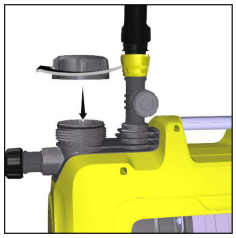	☐
➔ Verificare la tenuta di tutti i collegamenti.		☐
➔ Eliminare l'aria dalla pompa: 1 Aprire e chiudere nuovamente tutte le prese dell'impianto idrico per assicurarsi che le condutture non contengano aria. 2 Aprire completamente le valvole di arresto esistenti nella condotta forzata o accertarsi che nel serbatoio di aspirazione vi sia sufficiente acqua. 3 Attivare la pompa in funzionamento continuo (posizione del commutatore "I/ON"). 4 Far funzionare la pompa per alcuni minuti finché alimenta in modo uniforme e l'impianto non contiene più aria. La pompa è ora pronta per l'uso.		☐
In caso di errori sul lato di aspirazione (la spia di segnalazione errori sul lato di aspirazione si accende): ➔ Rimuovere la valvola antiritorno del tubo flessibile di aspirazione. La pompa è sufficientemente protetta tramite una valvola antiritorno integrata. ➔ Effettuare nuovamente le fasi d'installazione con cura.	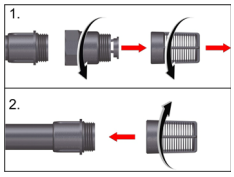	☐
In caso di errori sul lato di pressione (l'errore sul lato di pressione si accende): ➔ Effettuare nuovamente le fasi d'installazione con cura.		☐

Cura e manutenzione		
➔ Svitare il coperchio del bocchettone di riempimento. ➔ Rimuovere il prefiltro completo. ➔ Staccare la valvola antiritorno dal prefiltro.	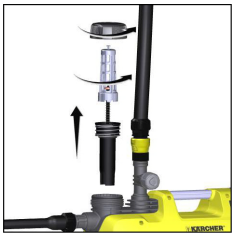	☐
➔ Pulire accuratamente il prefiltro e la valvola antiritorno sotto acqua corrente. ➔ Eventualmente risciacquare i residui di sporco dalla pompa.	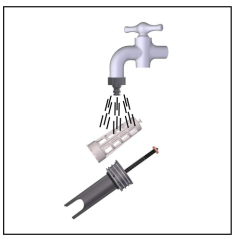	☐
➔ Verificare la scorrevolezza della valvola antiritorno. ➔ In caso di difficile scorrevolezza, ingrassare leggermente le guarnizioni della valvola antiritorno con il grasso (6.288-143.0) disponibile al servizio di assistenza Kärcher. Non utilizzare grassi o oli minerali.	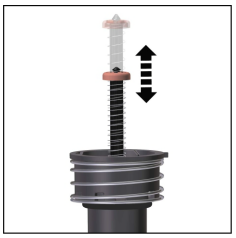	☐
➔ Collegare nuovamente il prefiltro e la valvola antiritorno.	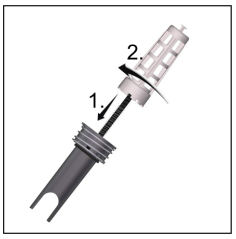	☐
➔ Reinserire il prefiltro nella pompa. Attenzione, montare in posizione corretta! Posizionare la sporgenza del prefiltro nell'apposita cavità del bocchettone di riempimento. Il prefiltro si installa senza esercitare forza.		☐
➔ Rimettere in esercizio la pompa secondo il paragrafo "Installazione".		☐